



Basic Operation Fonctionnement élémentaire

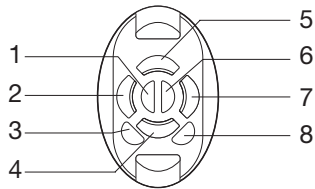

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Source and Power | 1. Source et alimentation |
| 2. Track Down | 2. Piste suivante |
| 3. Power Off | 3. Extinction |
| 4. Volume Down | 4. Baisser le volume |
| 5. Volume Up | 5. Augmenter le volume |
| 6. Play/Pause | 6. Lecture/Pause |
| 7. Track Up | 7. Piste précédente |
| 8. Mute | 8. Couper le son |



Replacing the Battery Remplacement de la pile

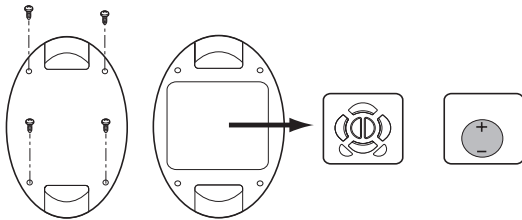

- | | |
|---|---|
| 1. Remove four screws on the back of the remote. | 1. Retirer les quatre vis situées au dos de la télécommande. |
| 2. Gently remove the front half of the remote. | 2. Retirer délicatement la moitié avant de la télécommande. |
| 3. Remove the Keypad from the inside of the remote. | 3. Retirer le clavier à partir de l'intérieur de la télécommande. |
| 4. Remove the circuit board from the remote. The battery is on the back side of the remote. | 4. Retirer le circuit imprimé de la télécommande. La pile se trouve sur la partie arrière de la télécommande. |
| 5. Replace the battery with style CR2032 or similar compatible battery. | 5. Remplacer la pile par une pile de type CR2032 ou compatible similaire. |
| 6. Carefully reassemble to ensure a waterproof seal. | 6. Réassembler avec précaution pour assurer l'étanchéité. |

Installation / Installation

3.5mm JACK: connect to the steering remote input connector
JACK de 3,5 mm : connecter au connecteur d'entrée de la télécommande au volant

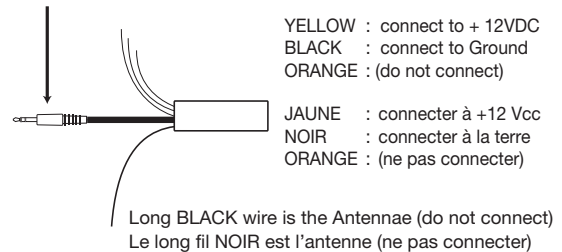


Steering remote input connector
Connecteur d'entrée de la télécommande au volant

Programming a New Remote Programmation d'une nouvelle télécommande

YELLOW : connect to +12VDC
BLACK : connect to Ground
ORANGE : +12VDC

JAUNE : connecter à +12 Vcc
NOIR : connecter à la terre
ORANGE : +12 Vcc

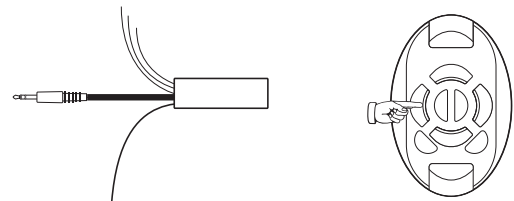

- | | |
|--|--|
| 1. The RF Receiver must be fully connected and operational. | 1. Le récepteur RF doit être entièrement connectée et en état de fonctionnement. |
| 2. Connect the orange wire to 12+VDC. | 2. Connectez le câble orange à +12 Vcc. |
| 3. With the ORANGE wire connect to 12+VDC, press any button on the new remote. | 3. Une fois le câble ORANGE connecté à +12 Vcc appuyez sur l'un des boutons de la nouvelle télécommande. |
| 4. Repeat this process for each additional remote up to eight remotes. | 4. Répétez la procédure pour chaque télécommande supplémentaire (8 maximum). |
| 5. When all remotes have been programmed, disconnect the orange wire from 12+VDC | 5. Une fois toutes les télécommandes programmées, déconnectez le fil orange de la borne +12 Vcc |